



Балласты к поддерживающим зажимам для одного провода

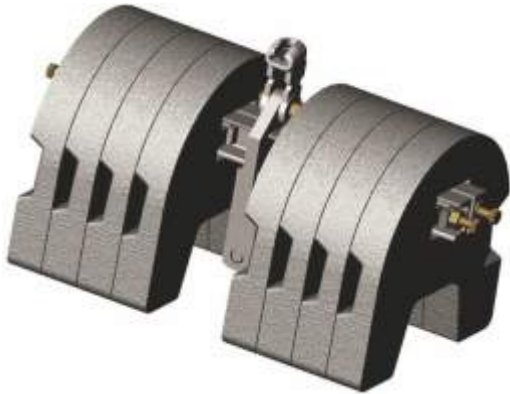


Рис. 1

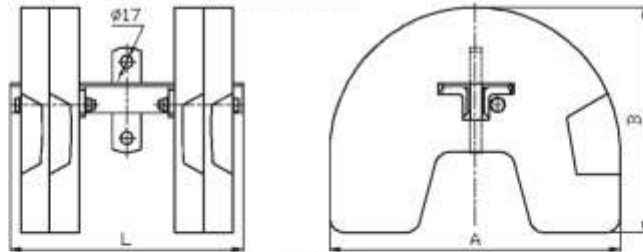


Рис. 2

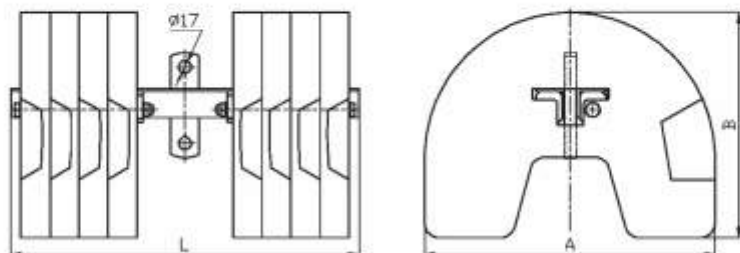


Рис. 3


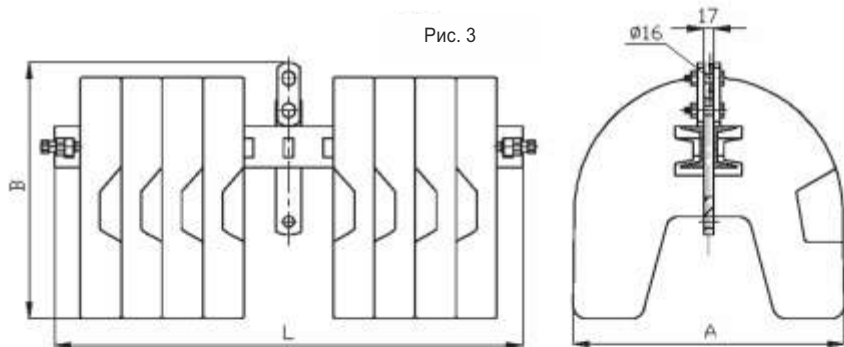


Рис. 4

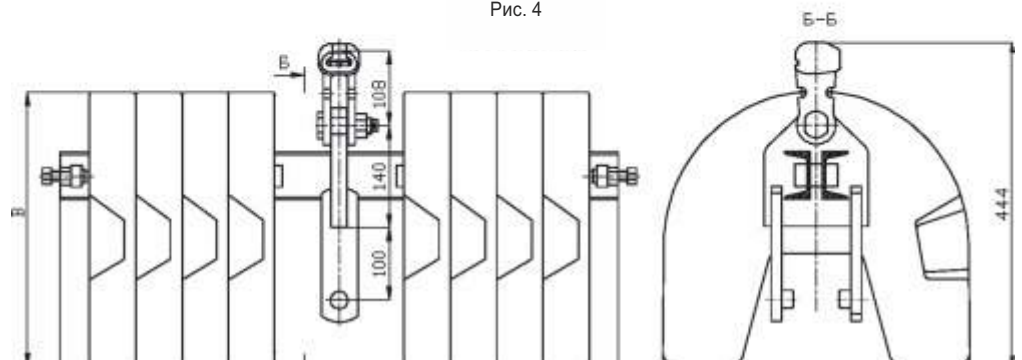

Назначение

Для предупреждения подтягивания изолирующей подвески вверх или слишком большого ее отклонения от вертикали при воздействии ветра.

Обозначение	Рис.	Размеры, мм			Ступени регулировки массы балласта, кг	К зажимам марок	Масса, кг
		A	B	L			
БЛ-100-1	1	400	310	320	100 50	ПГ-1-11, ПГН-1-5, ПН-2-6, ПГН-3-5	103
БЛ-200-1	2	400	310	480	200 150 100 50	ПГ-1-11, ПГН-1-5, ПН-2-6, ПГН-3-5	205
БЛ-400-1	3	425	395	732	400 300 200 100	ПГН-1-5, ПГН-2-6, ПГН-3-5	411,5
БЛ-400-4	4	425	400	732	400 300 200 100	ПГН-5-4	411,6
БЛ-400-5		425	400	732	400 300 200 100	ПГН-5-3	411,6